

Aufbauanleitung Podesttreppe




1. Podest auf den Boden legen.



2. Befestigung für die Wangen am Podest anbringen.



3. Befestigung für das Geländer am Podest anbringen.

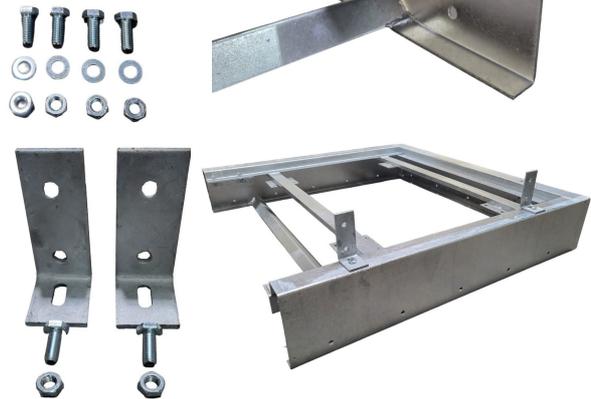


4. Beide Stützen am Podest befestigen (je nach Situation 2 der 4 möglichen Positionen wählen).



5. Das Podest an der Wand befestigen. Jede Seite vom Podest hat 5 Vorbohrungen und kann so je nach Situation befestigt werden.



6. Wangen sortieren -
1. untere Wangen,
 2. Verbindungsstücke,
 3. obere Wangen
 4. Podest-Verbindungen

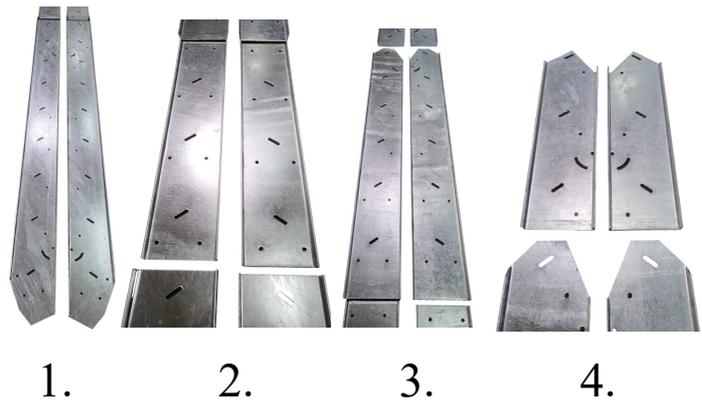

7. Wangen wie folgt montieren:



Untere (1) und obere Wange (3) bündig zusammenlegen und das Verbindungsstück (2) in die Wangen legen und dann verbinden.

Danach die Podest-Verbindung (4) mit der oberen Wange (3) verbinden.

Diese Schritte für beide Wangen durchführen.

8. Die Bodenwinkel an den beiden Wangen befestigen.
Gezeigt wird die Vorder- und Rückseite einer Wange.





9. Zuerst 3 Treppenstufen an den Wangen befestigen um diese an das Podest anbringen zu können.

10. Wangen am Podest anbringen.



11. Alle restlichen Stufen anbringen und ausrichten.

12. Das Gitterrost auf das Podest legen.



13. Stangen für das Geländer anbringen und damit das Gitterrost fixieren.



14. Zum Schluss noch das Geländer anbringen. Je nach Variante entweder links, rechts oder beidseitig.

Geländer links:



Geländer rechts:



Geländer beidseitig:





ACHTUNG
ATTENTION
ATTENZIONE
ATENCIÓN
ATTENTIE
UWAGA



UPPMÄRKSAMHET

SRM DESIGN GMBH

Email: srm-design.de

Shop: www.srm-design.de


Tel.: 02852 / 9459810



Kontrollieren Sie die Bauteile und die Montage!
 Check the components and assembly!
 Controllare i componenti e l'assemblaggio!
 Contrôlez les composants et le montage!
 ¡Comprobar los componentes y el montaje!
 Controleer de onderdelen en de montage!
 Sprawdź komponenty i montaż!
 Kontrollera komponenterna och monteringen!



Verwenden Sie geeignetes Werkzeug!
 Use suitable tools!
 Utilizzate gli strumenti adatti!
 Utilisez des outils appropriés!
 Utilice las herramientas adecuadas.
 Gebruik geschikt gereedschap!
 Używaj odpowiednich narzędzi!
 Använd lämpliga verktyg!

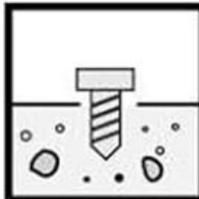

Vor Aufbau Untergrund prüfen!
 Check substrate before installation!
 Controllare il substrato prima dell'installazione!
 Vérifier le support avant le montage!
 Compruebe el sustrato antes de la instalación.
 Controleer de ondergrond voor installatie!
 Sprawdź podłoże przed instalacją!
 Kontrollera underlaget före monteringen!



Bei Kälte Rutschgefahr! Enteisen!
 Risk of slipping in cold weather! De-ice!
 Rischio di scivolare con il freddo! Sghiacciate!
 Risque de glissade par temps froid! Déverglacer la route!
 ¡Peligro de resbalar con tiempo frío! ¡Deshielo!
 Risico op uitglijden bij koud weer! Ontijzel!
 Ryzyko poślizgnięcia się w niskich temperaturach! Odladzanie!
 Risk för halka vid kallt väder! Avfrosta!



Konstruktion regelmäßig inspizieren und Schrauben nachziehen!
 Inspect the construction regularly and tighten the screws!
 Controllare regolarmente la costruzione e serrare le viti!
 Inspecter régulièrement la construction et resserrer les vis!
 Inspección regularmente la construcción y apriete los tornillos.
 Controleer de constructie regelmatig en draai de schroeven vast!
 Regularnie sprawdzaj konstrukcję i dokręcaj śruby!
 Inspektera konstruktionen regelbundet och dra åt skruvarna!



An Geländer festhalten!
 Hold on to the railing!
 Aggrappatevi alla ringhiera!
 Se tenir à la balustrade!
 ¡Sujétate a la barandilla!
 Hou je vast aan de reling!
 Trzymaj się poręczy!
 Håll fast i räcket!



Bauvorschriften beachten!
 Comply with building regulations!
 Rispettare le norme edilizie
 Respecter les règles de construction
 Respetar las normas de construcción
 Houd u aan de bouwvoorschriften
 Przestrzeganie przepisów budowlanych